

**КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ПО УСТАНОВКЕ СТЕКЛОПРОФИЛИТА
PILKINGTON PROFILIT**




PILKINGTON
NSG Group Flat Glass Business



ШТАЙНВЕРК
EXCLUSIVE MATERIALS SINCE 2001

Основные инструменты для монтажа

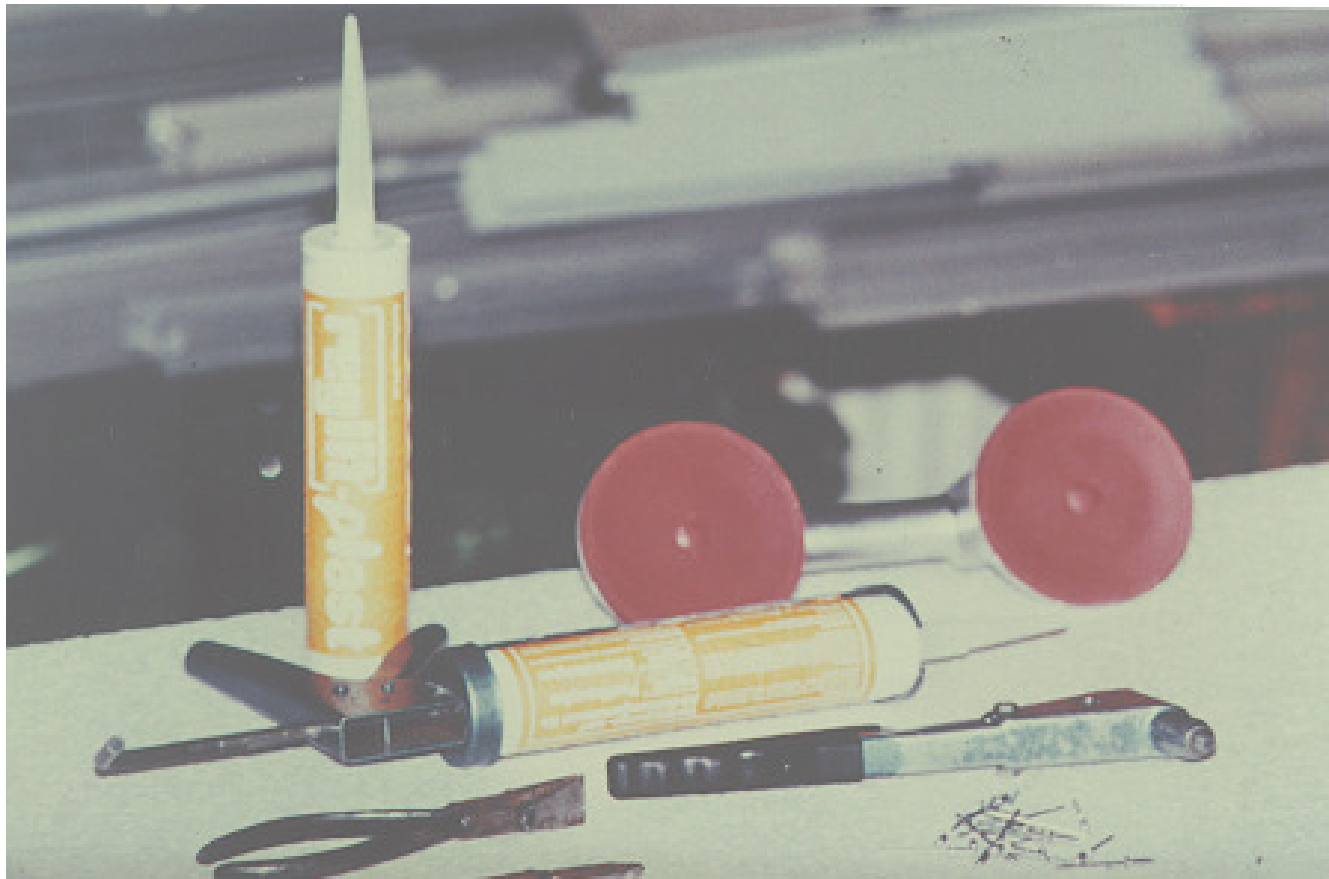


Резка стекла



1. Положите стеклопрофилит на ровную поверхность.

Резка стекла

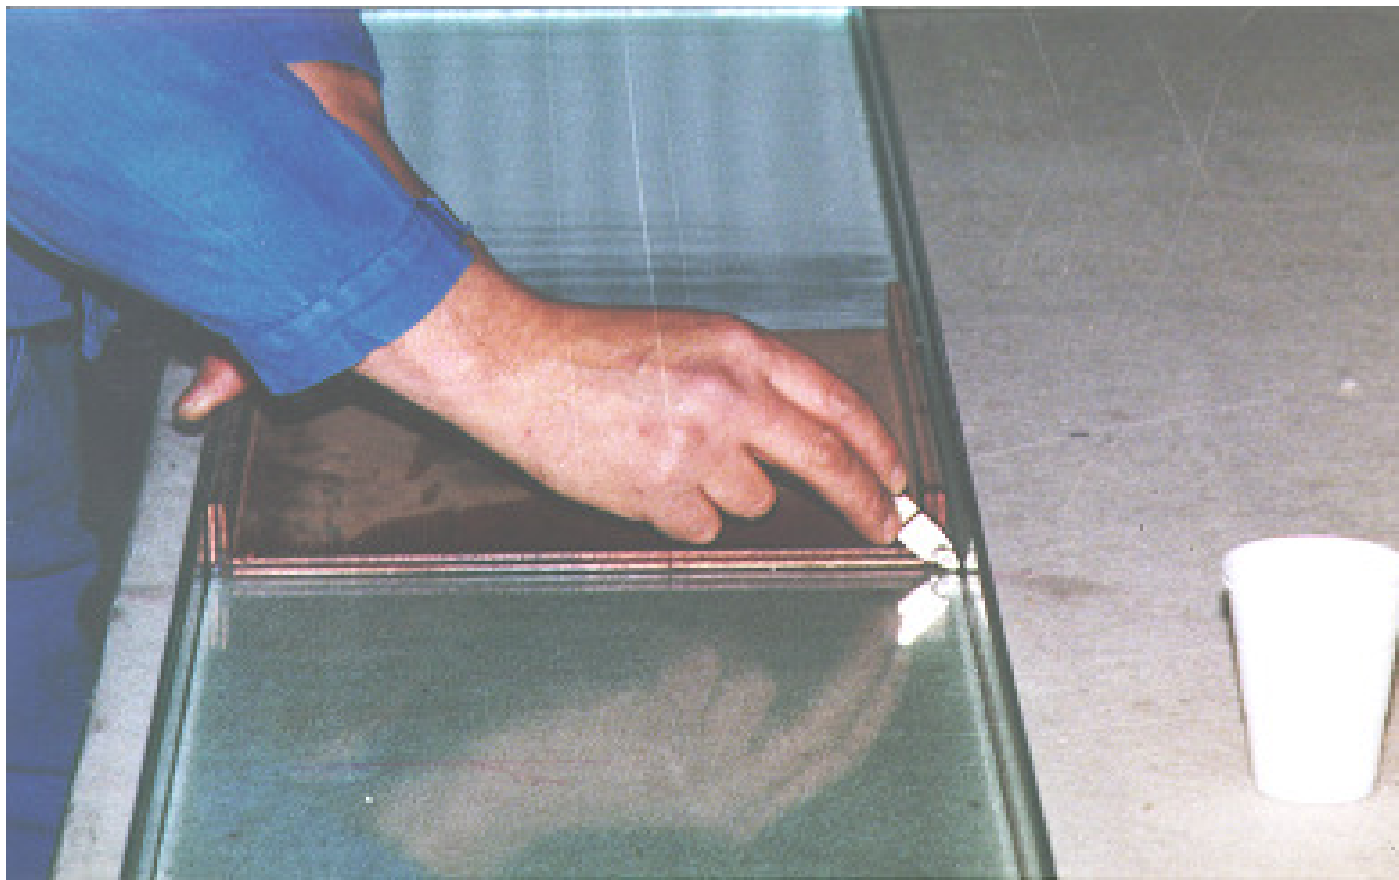


2. Используя изготовленный из фанеры или плотной древесины П-образный шаблон, сделайте единый ровный прямой рез по внутренней стороне стеклянной балки и от него два вертикальных реза снизу вверх по обоим фланцам.

Резка стекла



3. Легким ударом по месту реза наметьте трещину на стеклянной балке.

Резка стекла

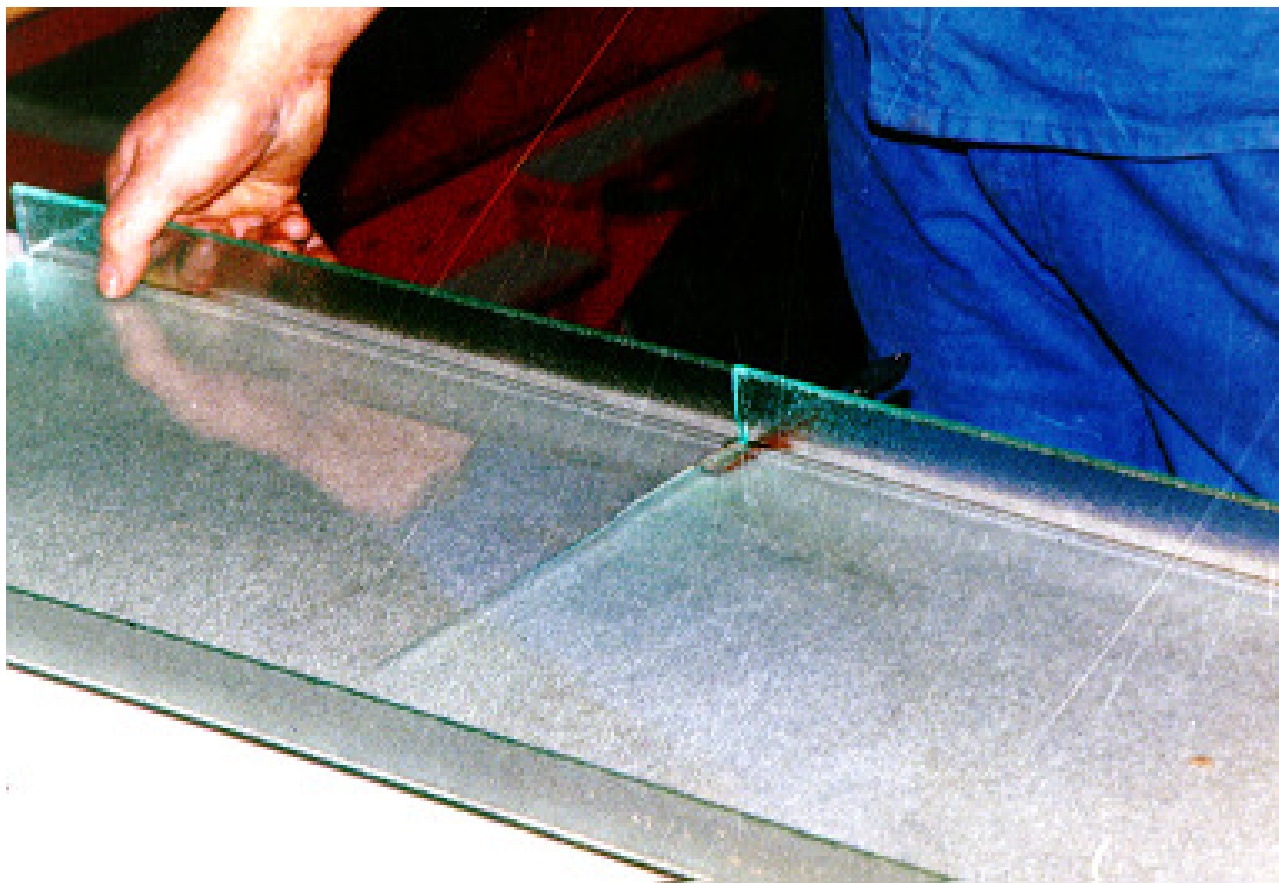

4. Поместите стеклорез под балку в месте реза и немного надавите на поверхность стекла по обе стороны от реза, пока стекло не сломается.

Сборка конструкции



5. Подрежьте компоненты алюминиевой рамы (верхний, нижний и боковой алюминиевый профили) по месту и соедините их с основанием, с фундаментом.

6. Отрежьте ПВХ вкладыши и вложите в алюминиевый профиль (в алюминиевую раму).

Установка стеклопрофилита



7. Установите стеклянные балки (внешний ряд) с использованием специальных вакуумных присосок.

Установка стеклопрофилита



8. Установите стеклянные балки (внутренний ряд) с использованием специальных вакуумных присосок.

Использование силикона



9. Заполните места стыковки стеклянных балок между собой и с компонентами алюминиевой конструкции силиконом.

Соединения между алюминиевым профилем и несущей конструкцией, фундаментом должны быть защищены должным образом, соответственно требованиям и типу фундамента.

