

**КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ  
ПО УСТАНОВКЕ СТЕКЛОПРОФИЛИТА  
PILKINGTON PROFILIT**




**PILKINGTON**  
NSG Group Flat Glass Business



**ШТАЙНВЕРК**  
EXCLUSIVE MATERIALS SINCE 2001

## Основные инструменты для монтажа

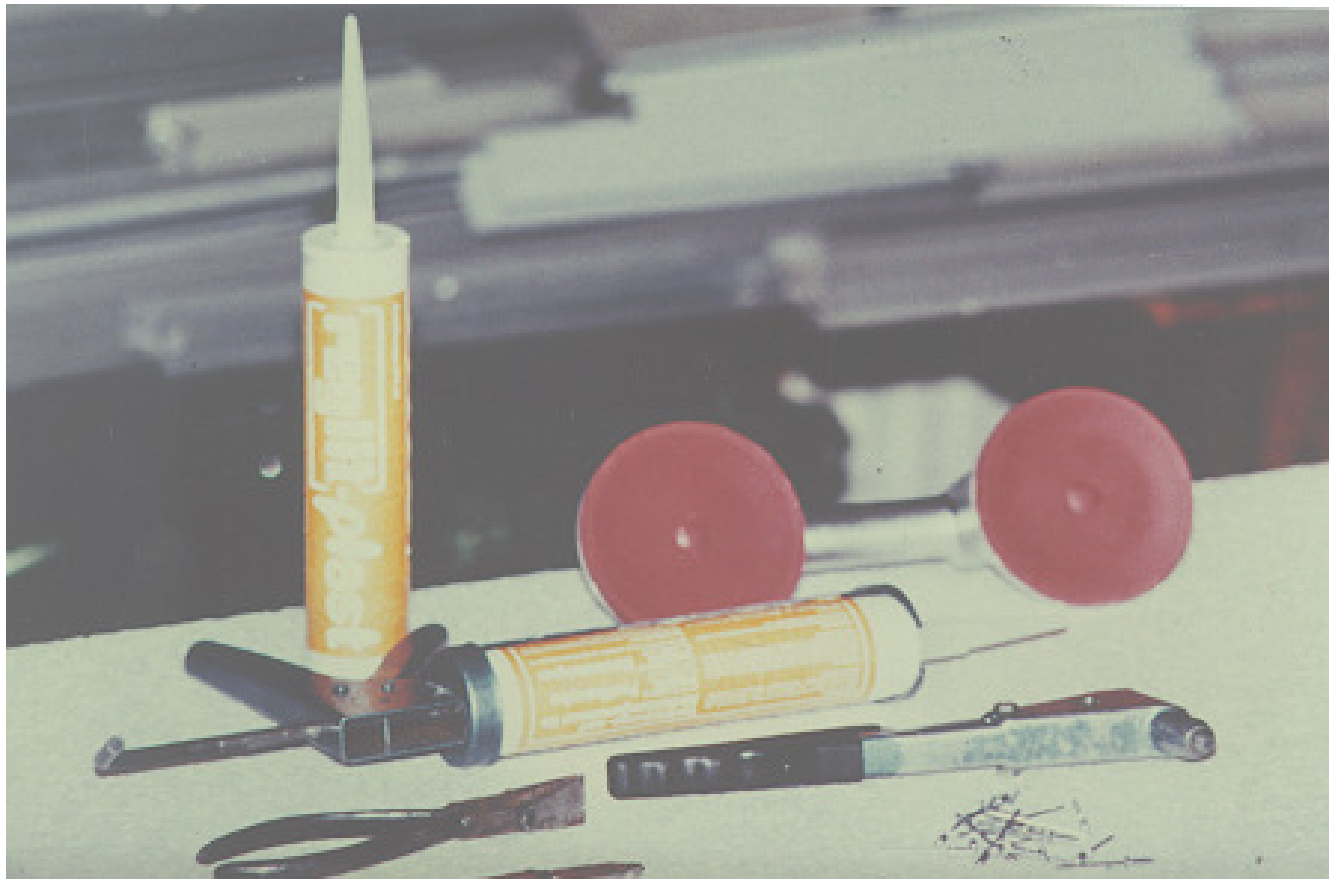


## Резка стекла




1. Положите стеклопрофилит на ровную поверхность.

## Резка стекла

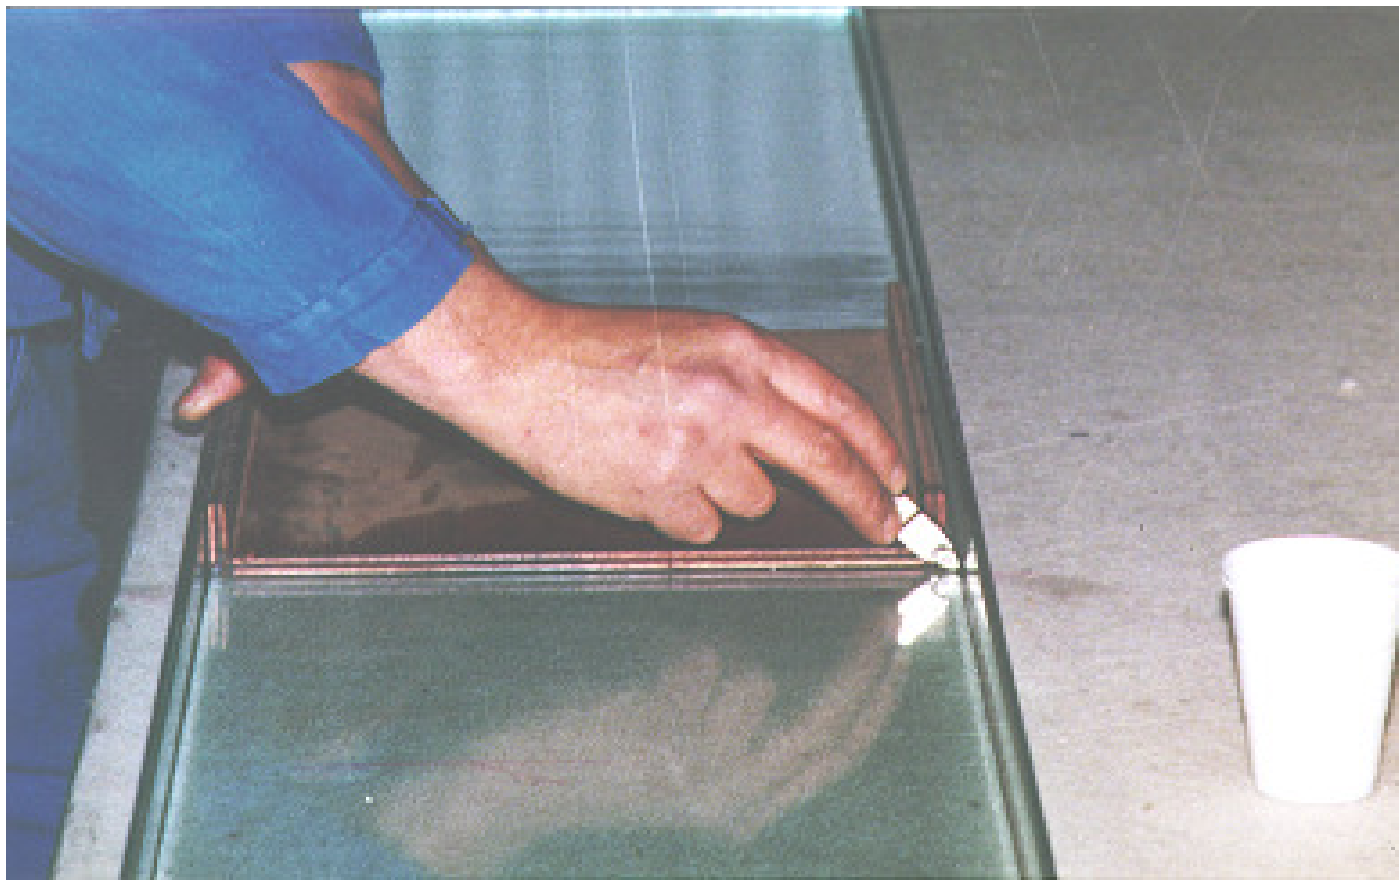


2. Используя изготовленный из фанеры или плотной древесины П-образный шаблон, сделайте единый ровный прямой рез по внутренней стороне стеклянной балки и от него два вертикальных реза снизу вверх по обоим фланцам.

## Резка стекла

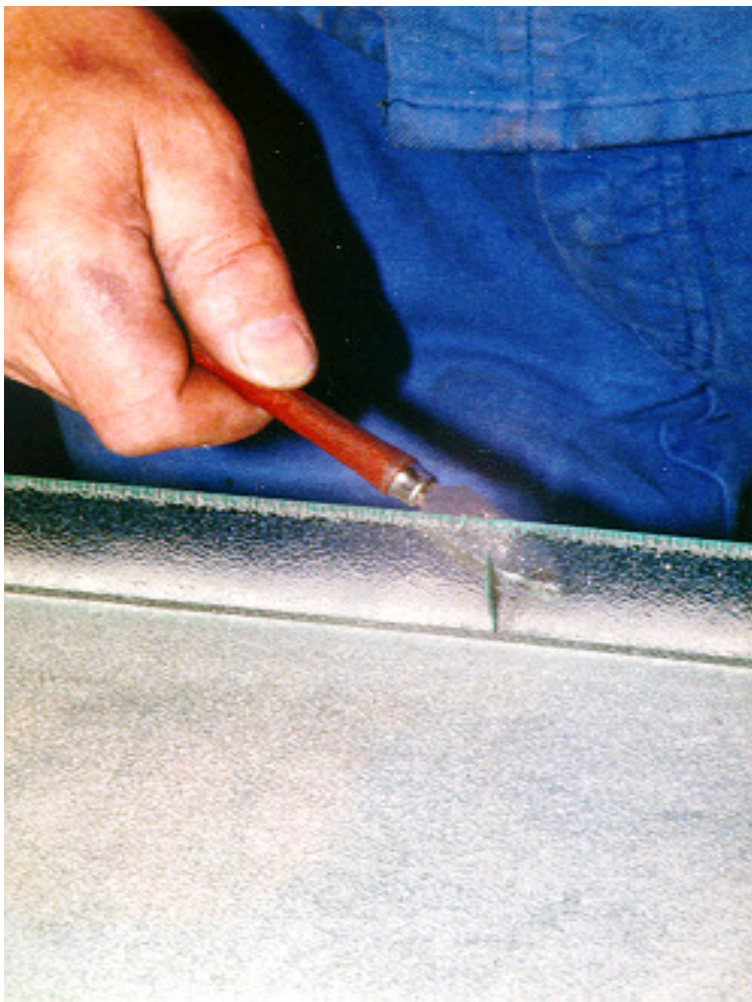

3. Легким ударом по месту реза наметьте трещину на стеклянной балке.

## Резка стекла

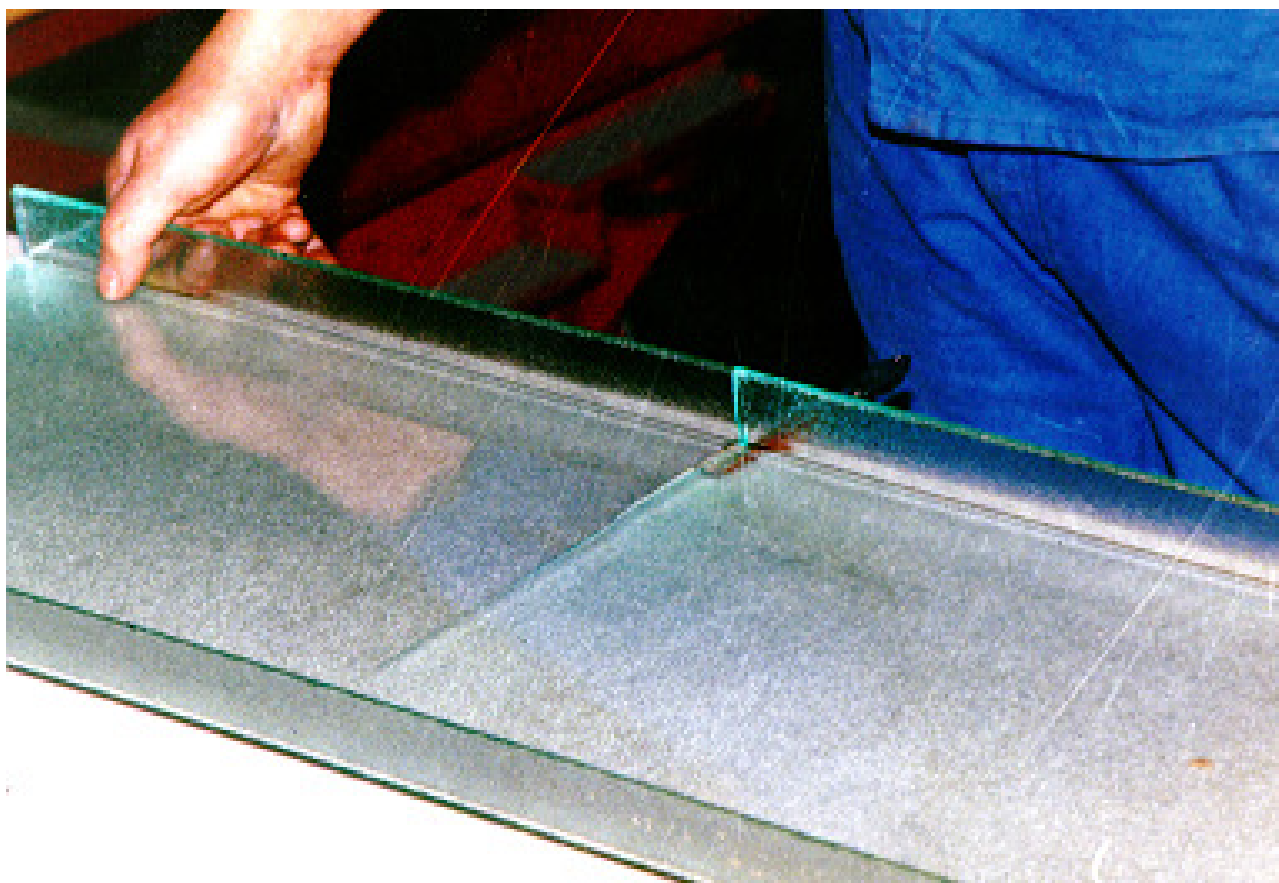

4. Поместите стеклорез под балку в месте реза и немного надавите на поверхность стекла по обе стороны от реза, пока стекло не сломается.

## Сборка конструкции



5. Подрежьте компоненты алюминиевой рамы (верхний, нижний и боковой алюминиевый профили) по месту и соедините их с основанием, с фундаментом.

6. Отрежьте ПВХ вкладыши и вложите в алюминиевый профиль (в алюминиевую раму).

## Установка стеклопрофилита



7. Установите стеклянные балки (внешний ряд) с использованием специальных вакуумных присосок.

## Установка стеклопрофилита



8. Установите стеклянные балки (внутренний ряд) с использованием специальных вакуумных присосок.

## Использование силикона



9. Заполните места стыковки стеклянных балок между собой и с компонентами алюминиевой конструкции силиконом.

Соединения между алюминиевым профилем и несущей конструкцией, фундаментом должны быть защищены должным образом, соответственно требованиям и типу фундамента.

